


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 097293.....2 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Болт шарнир.....2 шт.	

Схема установки

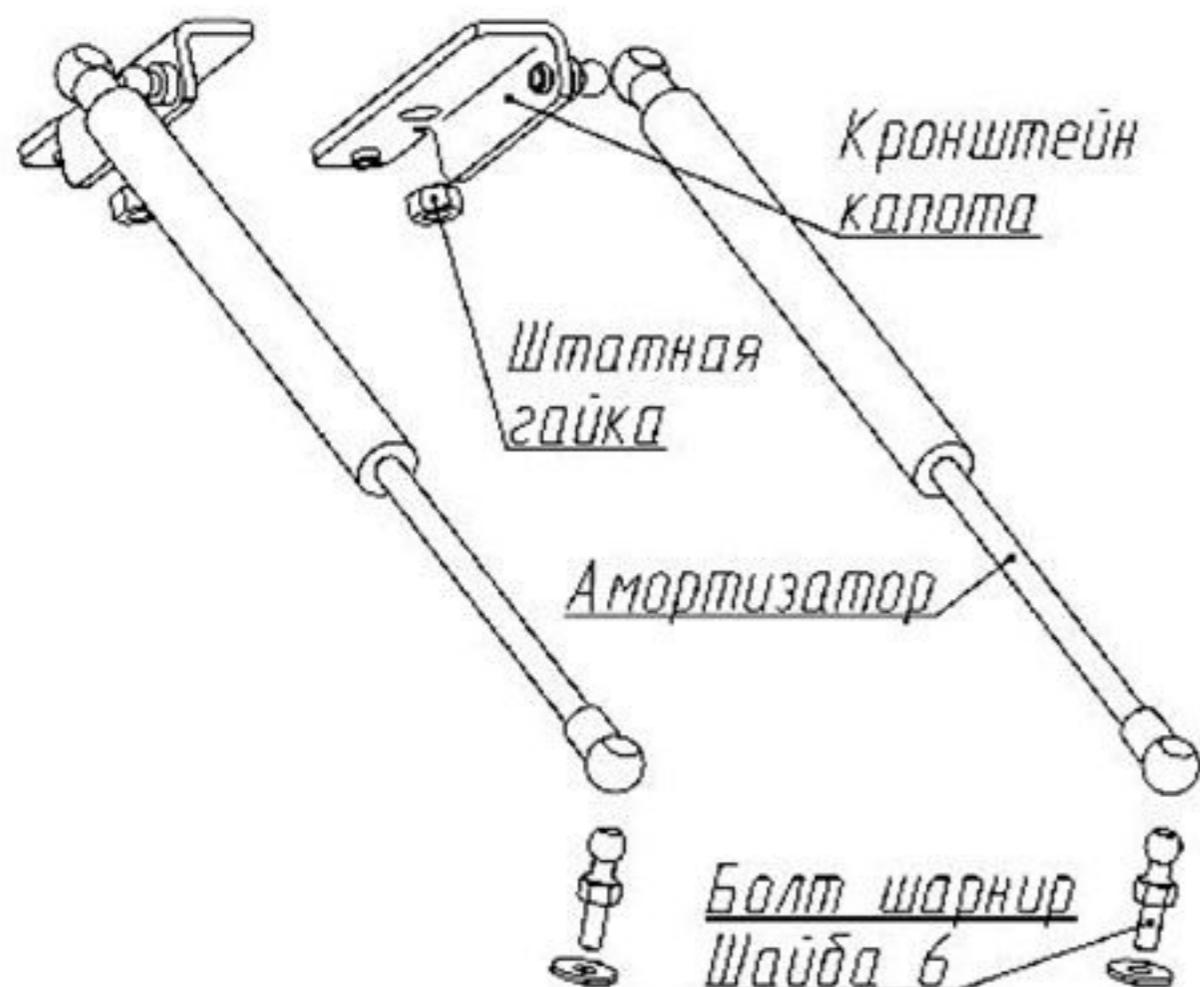

Амортизаторы капота
Ford Ranger (2012-2015)

UFDRAN011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

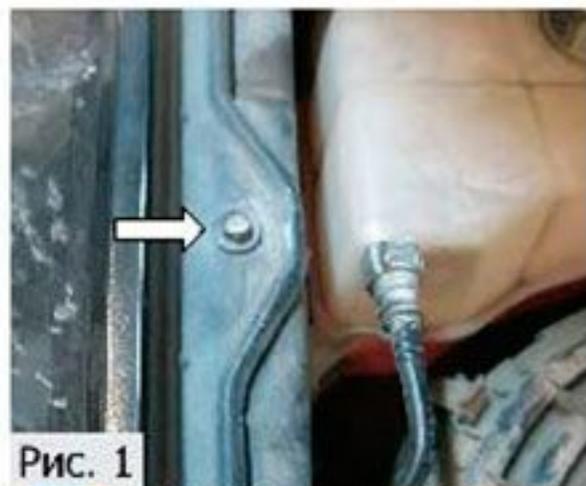


Рис. 1

1. Открутить штатный болт крепления крыла торцевой головкой №10 (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить болт шарнир с шайбой 6, как показано на Рис. 2. Закрутить болт шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.



Рис. 3

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13 (Рис. 3).



Рис. 4

4. Установить кронштейн капота, как показано на Рис. 4. Совместить штифт на кронштейне со штатным отверстием в кронштейне капота. Шарнир на кронштейне должен быть направлен в сторону крыла автомобиля. Закрутить штатную гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм.



Рис. 5

5. По аналогичной схеме установить кронштейн с другой стороны автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис. 5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!