

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
09.11.2015	OTK 20
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Great Wall Hover H5 (2010-)

A.ST.2001.1

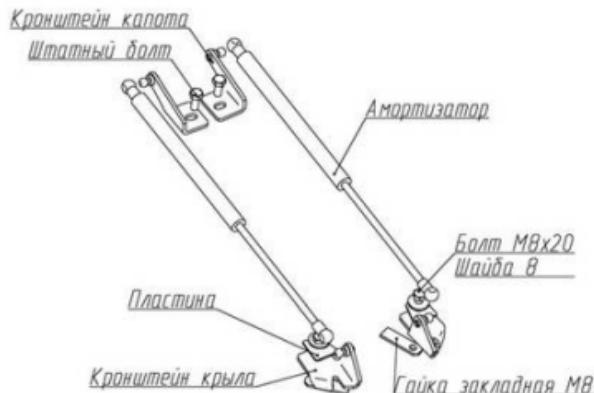
ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....	2 шт.	Болт M8x20.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Гайка закладная M8.....	2 шт.
Амортизатор 640304.....	2 шт.	Пластина.....	2 шт.
Шайба 8.....	2 шт.	Инструкция по установке..	1 шт.

**УСТАНОВКА**

1. Удалить пистон крепления пластика к кузову, (Рис.1).

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

2. Завести гайку закладную M8 под освободившееся отверстие. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке 2. Плотно прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт M8x20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 20 Нм.

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, сжать 5 раз на 3/4 хода и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.4).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!